




LIESIKUVUN RASVASUODATTIMEN PESU

Rasvasuodatin suositellaan pesemään muutaman kuukauden välein, riippuen kuinka usein ruokaa valmistetaan. Puhdas rasvasuodatin pitää asunnon ilmanlaadun hyvänä.

Rasvainen suodatin on paloturvallisuusriski

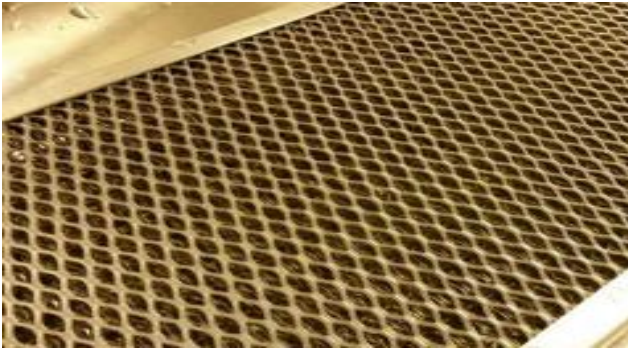

Rasvasuodatin sijaitsee liedon yläpuolella ja se täytyy irroittaa puhdistusta varten.

Yleensä rasvasuodattimeen pääsee käsiksi kiertämällä ruuvit liesikuvun takana auki ja avaamalla luukun, jolloin suodattimen saa napsautettua irti pidikkeistään.

Näin peset rasvasuodattimen:

1. Avaa liesituulettimen suojus ja irroita rasvasuodatin.
2. Laita lavuaariin lämmitä vettä ja astianpesuainetta. Anna suodattimen liota pesuainevedessä. Voit pestä suodattimen myös tiskikoneessa.
3. Pese samalla liesikuvun ympäristö yleispuhdistusaineella.
4. Kun rasvasuodatin on pesty, anna sen kuivua täysin ennen takaisinlaittoa.